


sanitas

SHD 70

SHD 72

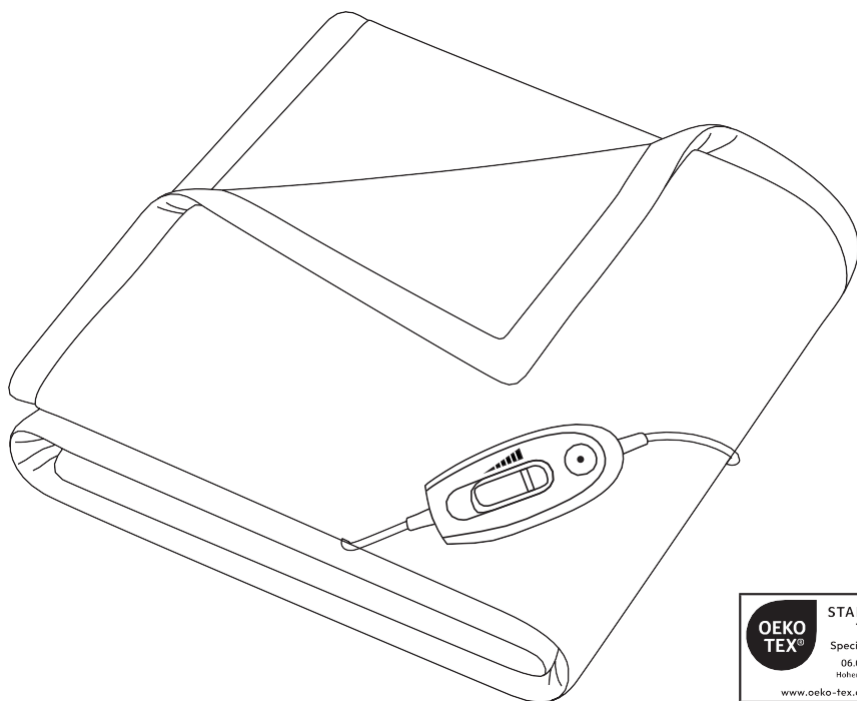

CE



Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Rešpektujte varovania a bezpečnostné pokyny. Uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Sprístupnite návod na použitie ostatným používateľom. Ak zariadenie postúpите ďalej, poskytnite návod na použitie aj ďalšiemu používateľovi.

Obsah

1. Položky zahrnuté v balení	10	4.4 Nastavenie teploty	13
1.1 Popis	10	4.5 Automatické vypnutie.....	13
2. Dôležité pokyny		4.6 Vypnutie.....	13
Uschovajte pre budúce použitie	11	5. Čistenie a údržba	14
3. Zamýšľané použitie	12	6. Skladovanie	14
4. Prevádzka	13	7. Likvidácia	15
4.1 Bezpečnosť	13	8. Čo ak sa vyskytnú problémy?	15
4.2 Prvé použitie.....	13	9. Technické údaje.....	15
4.3 Zapnutie.....	13	10. Záruka / servis	15

Vysvetlenie symbolov

Na zariadení, v tomto návode na použitie, na obale a na typovom štítku zariadenia sa používajú nasledujúce symboly:

	POZOR: Varovanie pred rizikami zranenia alebo ohrozenia zdravia		
	POZOR: Bezpečnostné informácie o možnom poškodení spotrebiča/príslušenstva		
	POZNÁMKA: Dôležité informácie		
	Prečítajte si pokyny		Nevkladajte špendlíky
	Nepoužívajte zložené alebo pokrčené		Nepoužívať veľmi malé deti (0-3 roky)
	Výrobca		
	Zariadenie má dvojité ochrannú izoláciu, a preto spĺňa triedu ochrany 2.		
	Zariadenie zlikvidujte v súlade so smernicou EÚ – WEEE (odpad z elektrických a elektronických zariadení).		
	Oddel'te časti obalu a zlikvidujte ich v súlade s miestnymi predpismi.		

	Označenie na identifikáciu obalového materiálu. A = kód materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = Plasty, 20-22 = Papier a lepenka		
	Oddel'te produkt a obalové prvky a zlikvidujte ich v súlade s miestnymi predpismi.		
	Tento výrobok spĺňa požiadavky príslušných európskych a národných smerníc.		
	Značka posúdenia zhody Spojeného kráľovstva		
	Výrobky preukázateľne spĺňajú požiadavky technických predpisov EAEU.		
	Textílie použité v tomto zariadení spĺňajú prísne ekologické požiadavky Oeko Tex Standard 100, overené výskumným ústavom Hohenstein.		
	Práť pri maximálnej teplote 30 °C, Veľmi jemné pranie		Nežehliť
			Nebieliť
	Nečistite chemicky		Nesušiť v bubnovej sušičke


1. Položky zahrnuté v balení

Skontrolujte, či sa s obalom zariadenia nemanipulovalo a uistite sa, že je v ňom celý obsah. Pred použitím sa uistite, že na zariadení alebo príslušenstve nie je viditeľné žiadne poškodenie a že bol odstránený všetok obalový materiál. Ak máte nejaké pochybnosti, zariadenie nepoužívajte a obráťte sa na predajcu alebo na uvedenú adresu služieb zákazníkom.

- 1 Vyhrievacia deka
- 1 Ovládač
- 1 Návod na použitie

1.1 Popis

- 1. Sieťová zástrčka
- 2. Sieťový kábel
- 3. Ovládač
- 4. Kontrolka
- 5. Posuvný prepínač ON/OFF a nastavenie teploty
- 6. Zásuvná spojka

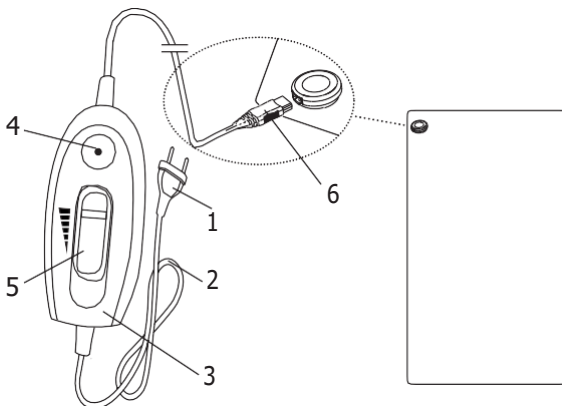

2. Dôležité pokyny

Uschovajte pre budúce použitie



POZOR

- Nedodržanie nasledujúcich pokynov môže viesť k zraneniu osôb alebo materiálnym škodám (úraz elektrickým prúdom, popáleniny kože, požiar). Nasledujúce informácie o bezpečnosti a nebezpečenstve nie sú určené len na ochranu vášho zdravia a zdravia iných, ale mali by chrániť aj výrobok. Z tohto dôvodu dbajte na tieto bezpečnostné pokyny a pri odovzdávaní produktu iným osobám priložte tieto pokyny.
- Tento vyhrievaný vrh nesmú používať osoby, ktoré nie sú citlivé na teplo, alebo iné zraniteľné osoby, ktoré nemusia byť schopné reagovať na prehriatie (napr. diabetici, ľudia s kožnými zmenami v dôsledku choroby alebo zjazveným tkanivom v oblasti aplikácie po užití liekov proti bolesti alebo alkoholu).
- Tento vyhrievaný vrh nesmú používať veľmi malé deti (0-3 roky), pretože nie sú schopné reagovať na prehriatie.
- Vyhrievaný vrh môžu používať deti staršie ako 3 a mladšie ako 8 rokov za predpokladu, že sú pod dozorom. Na to musí byť regulátor vždy nastavený na minimálnu teplotu.
- Tento vyhrievaný vrh smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností či znalostí za predpokladu, že sú pod dozorom alebo boli poučené o tom, ako bezpečne používať ohrievaný vrh. a sú si plne vedomí následných rizík používania.
- Deti sa nesmú hrať s vyhrievaným hodom.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dozorom.
- Tento vyhrievaný vrh nie je určený na použitie v nemocniciach.
- Tento vyhrievaný vrh je určený len na domáce/súkromné použitie, nie na komerčné použitie.
- Nevkladajte kolíky.
- Nepoužívajte zložené alebo pokrčené.
- Nepoužívajte, ak je mokrý.
- Tento vyhrievaný hod sa môže použiť len v spojení s ovládačom špecifikovaným na štítku.
- Vyhrievaný vrh smie byť pripojený iba k sieťovému napätiu, ktoré je uvedené na štítku.

- Elektrické a magnetické polia vyžarované týmto zahriatym hodom môžu rušiť funkciu kardiostimulátora. Stále sú však v medziach: intenzita elektrického poľa: max. 5000 V/m, intenzita magnetického poľa: max. 80 A/m, hustota magnetického toku: max. 0,1 militesla. Pred použitím tohto vyhrievaného hodu sa poraďte so svojím lekárom a výrobcom vášho kardiostimulátora.
- Káble neťahajte, neskrúcajte ani nerobte ostré ohyby.
- Ak kábel a ovládač nie sú správne umiestnené, môže hroziť riziko zamotania, uškrtienia, zakopnutia alebo stúpnutia na kábel a ovládanie tohto vyhrievaného vrhu. Používateľ sa musí uistiť, že nadbytočné dĺžky káblov a káble vo všeobecnosti sú bezpečne vedené.
- Často kontrolujte tento vyhrievaný kus, či nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak sú takéto znaky zjavné, ak bol vyhrievaný vrhač nesprávne použitý alebo ak sa už nezahrieva, musí ho pred opätovným zapnutím skontrolovať výrobca.
- Za žiadnych okolností neotvárajte alebo neopravujte vyhrievaný nástavec (vrátane príslušenstva), pretože potom už nie je možné zaručiť bezchybnú funkčnosť. V prípade nedodržania bude záruka neplatná.
- Ak je sieťový kábel tohto vyhrievaného vrhača poškodený, musí sa zlikvidovať. Ak sa nedá odstrániť, zahriaty hod sa musí zlikvidovať.
- Nevystavujte ovládač a káble priamemu slnečnému žiareniu.
- Keď je tento vyhrievaný hod zapnutý:
 - Nekladte naň žiadne ostré predmety.
 - Neumiestňujte naň žiadne zdroje tepla, ako sú fľaše s horúcou vodou, vyhrievacie podložky a podobne.
- Elektronické komponenty v ovládaní sa zahrievajú, keď sa používa vyhrievaný vrh. Z tohto dôvodu nesmie byť ovládač počas používania nikdy zakrytý alebo umiestnený na vyhrievaný hod.
- Bezpodmienečne dodržiavajte informácie týkajúce sa nasledujúcich kapitol: Prevádzka, Čistenie a údržba, Skladovanie.
- Ak by ste mali akékoľvek otázky týkajúce sa používania našich zariadení, kontaktujte prosím zákaznícky servis.

3. Zamýšľané použitie



POZOR

Táto výhrevná deka je určená len na zahriatie ľudského tela.

4. Prevádzka

4.1 Bezpečnosť




POZOR

- Vyhrievaný hod je vybavený BEZPEČNOSTNÝM SYSTÉMOM. Táto elektronická senzorová technológia poskytuje ochranu proti prehriatiu po celej ploche vyhrievaného vrhu s automatickým vypnutím v prípade poruchy.
- Vezmite prosím na vedomie, že z bezpečnostných dôvodov sa vyhrievaný vrh po výskyte poruchy už nemôže prevádzkovať a musí byť zaslaný na uvedenú servisnú adresu.
- Nepripájajte chybný vyhrievaný hod s iným ovládačom rovnakého typu. To by vyvolalo trvalé vypnutie cez bezpečnostný riadiaci systém.

4.2 Počiatočné použitie

- Najskôr pripojte ovládanie k vyhrievanému hodu vložení zásuvnej spojky.
- Potom zapojte sieťovú zástrčku do zásuvky.



4.3 Zapnutie

Pre zapnutie vyhrievaného vrhu nastavte posuvný prepínač ON/OFF a nastavenie teploty do polohy 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6.

Po zapnutí sa rozsvieti kontrolka (4).

4.4 Nastavenie teploty

Úroveň 0: OFF

Úroveň 1: minimálne teplo

Nastavenie 2 - 5: individuálne nastavenie tepla

Úroveň 6: maximálne teplo



POZNÁMKA

Najrýchlejší spôsob, ako zahriať nahriaty hod, je počiatočné nastavenie najvyššej teploty.



POZOR

Ak sa vyhrevná deka používa niekoľko hodín, odporúčame, aby ste na ovládači nastavili najnižšiu teplotu, aby ste predišli prehriatiu tela a tým prípadnému popáleniu pokožky alebo úpalu.

4.5 Automatické vypnutie

Toto vyhrievané hádzanie sa automaticky vypne po 3 hodinách. Po vypnutí vyhrievaného hodu sa už nezahrieva a kontrolka bliká.

Pre opätovné zapnutie vyhrievaného vrhu najskôr nastavte posuvný prepínač ON/OFF a nastavenie teploty do polohy OFF (0) na 5 sekúnd. Po cca 5 sekundách je možné ho znova zapnúť.

4.6 Vypnutie

Ak chcete vypnúť vyhrievaný vrh, posuňte posuvný prepínač ON/OFF a nastavenia teploty do polohy OFF (0).



POZNÁMKA

Ak sa vyhrievaný vrh niekoľko dní nepoužívate, posuňte posuvný prepínač ON/OFF a nastavenia teploty do polohy OFF (0) a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Potom odpojte ovládanie od vyhrievaného hodu vytiahnutím zásuvnej spojky.

5. Čistenie a údržba



POZOR

Pred čistením vždy najskôr vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Potom odpojte ovládanie od vyhrievaného hodu vytiahnutím zásuvnej spojky. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



POZOR

Ovládač sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu.

- Na čistenie ovládača použite suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna. Nepoužívajte žiadne chemické alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Drobné škvrny na vyhrievanom vrhu je možné odstrániť vlhkou handričkou alebo špongiou a v prípade potreby trochu tekutého pracieho prostriedku na jemnú bielizeň.



POZOR

Vezmite prosím na vedomie, že nahriaty vrh sa nesmie chemicky čistiť, žmýkať, sušiť v sušičke, pretláčať mangľom ani žehliť.

- Tento vyhrievaný pot'ah je možné prať v práčke.
- Nastavte práčku na obzvlášť jemný prací cyklus pri 30 °C (cyklus na vlnu). Použite jemný prací prostriedok a odmerajte ho podľa pokynov výrobcu.



POZOR

Upozorňujeme, že časté umývanie vyhrievaného hodu má negatívny vplyv na výrobok. Nahriaty hod by ste preto mali vyprať v práčke maximálne 5x počas životnosti.

- Nahriaty prehoz ihneď po vypraní vytvarujte do pôvodných rozmerov, kým je ešte mokrý a rozložte naplocho na vešiaku, aby vysušil.



POZOR

- Nepoužívajte kolíky alebo podobné predmety na pripevnenie vyhrievaného vrhu na koni. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poškodeniu vyhrievaného vrhu.
- Nepripájajte znovu ovládač k vyhrievanému vrhu, kým zásuvný konektor a ohrievaný vrh nie sú úplne suché. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poškodeniu vyhrievaného vrhu.



POZOR

Nikdy nezapínajte vyhrievaný prehoz, aby ste ho vysušili! V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

6. Skladovanie

Ak neplánujete vyhrievaný vrh používať dlhšiu dobu, odporúčame ho skladovať v pôvodnom obale. Za týmto účelom odpojte ovládanie od vyhrievaného hodu vytiahnutím zásuvnej spojky.



POZOR

- Pred skladaním nechajte nahriaty prehoz vychladnúť. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu vyhrievaného vrhu.
- Počas skladovania nekrčte vyhrievaný odev tým, že naň položíte predmety.

7. Likvidácia

Z ekologických dôvodov nevyhadzujte prístroj po skončení jeho životnosti do domového odpadu. Jednotku zlikvidujte vo vhodnom miestnom zbernom alebo recyklačnom mieste. Zariadenie zlikvidujte v súlade so smernicou ES – WEEE (odpad z elektrických a elektronických zariadení). Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na miestne úrady zodpovedné za likvidáciu odpadu.



8. Čo ak sa vyskytnú problémy?

Problém	Príčina	Riešenie
The indicator lamp is not illuminated while - the control is properly connected to the heated throw. - the mains plug is connected to a working socket. - the sliding switch for ON/OFF and temperature settings is set to 1, 2, 3, 4, 5 or 6.	Bezpečnostný systém natrvalo vypol vyhrievaný vrh.	Vyhrievaný hod a ovládanie odošlite do servisu.

9. Technické údaje

Pozrite si štítok s typovým štítkom na výhrevnej deke.

10. Záruka / servis

Ďalšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste.